

Tvarový upínač hranatý

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Základní těleso: EN AC-51400.

Upínací klíny: tvrzená ocel.

Provedení:

Základní těleso: eloxované v přírodních barvách.

Upínací klíny: brynýrované.

Upozornění:

Pomocí bočního upínacího šroubu se ovládá tvarový upínač a obrobek se jím upíná na obvodu.

Jednoduchá a kompaktní konstrukce umožňuje upnutí

2 obrobků.


Upínací zdvih činí max. 0,5 mm.

K zalícování obrysu musí být provedeno předpětí kleštiny.


K tomu je zapotřebí upínacího kroužku, který je součástí dodávky.

Tvarový upínač hranatý


Výkresy

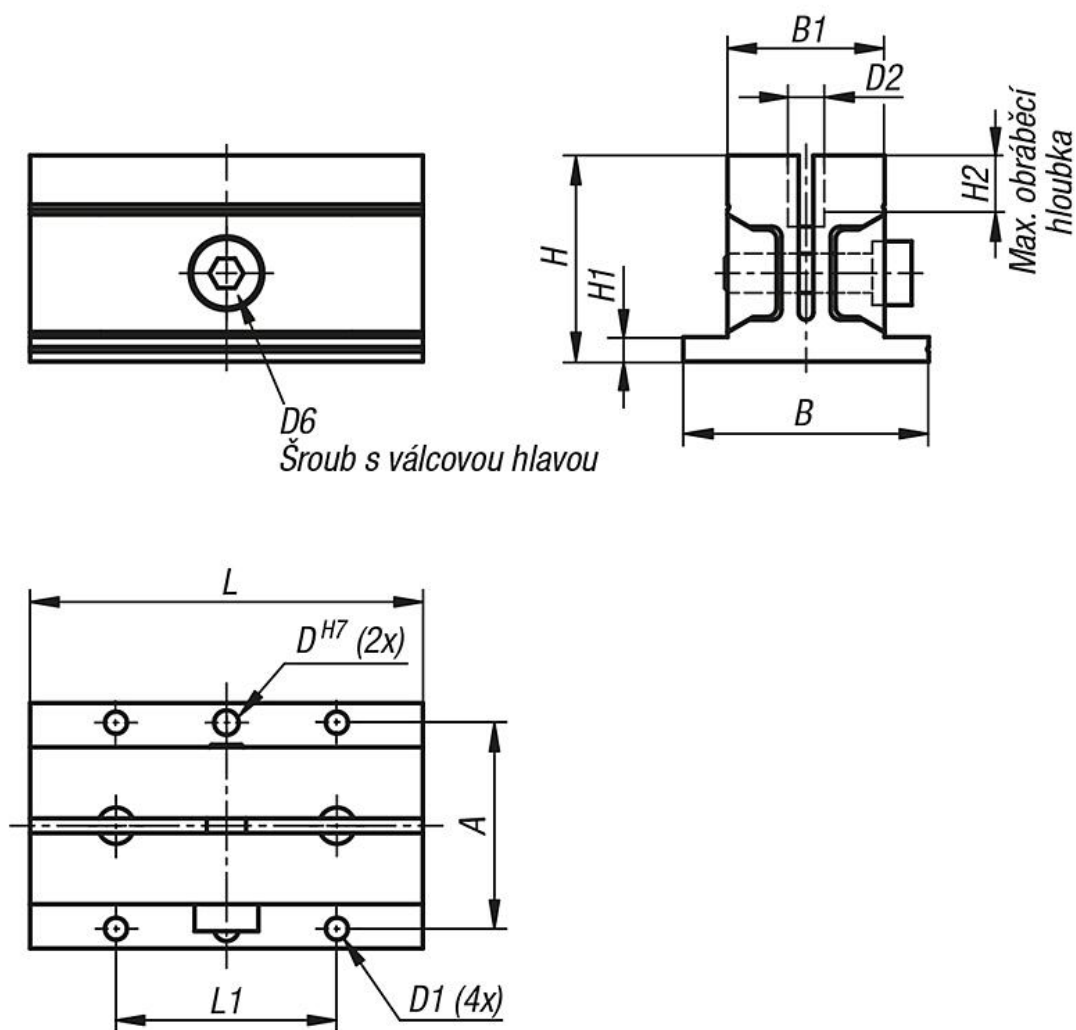

Upínací kroužek pro
opracování včetně

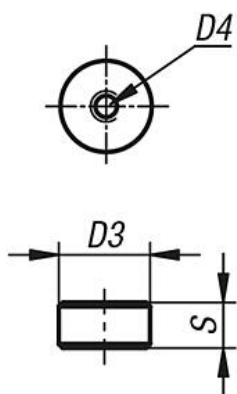

Informace pro montáž

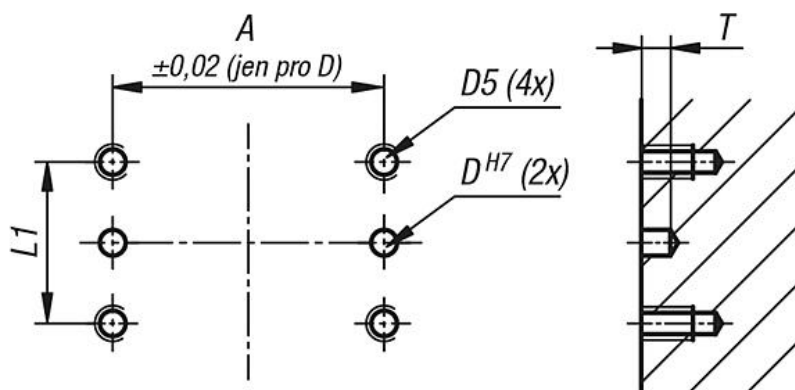

Tvarový upínač hranatý

Výkresy



Obrábění čelistí:

1. Vložení upínacího kroužku:

Upínací kroužek vložte do otvoru.

Dotáhněte svěrací šrouby, aby se upevnil svěrací kroužek.

(Šroub s válcovou hlavou pomáhá při zavádění upínacího kroužku)

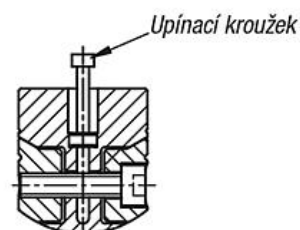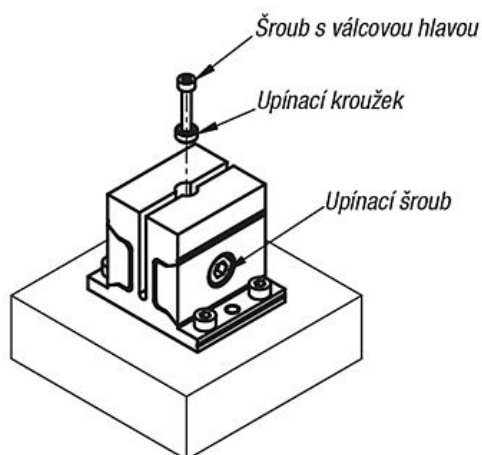


Upozornění:
Upínací kroužek se musí vsadit
do otvoru zcela dolů.

2. Obrábění čelisti:

Šroub s válcovou hlavou odstraňte z upínacího kroužku.

Obrys upínaného obrobku vložte do čelisti.

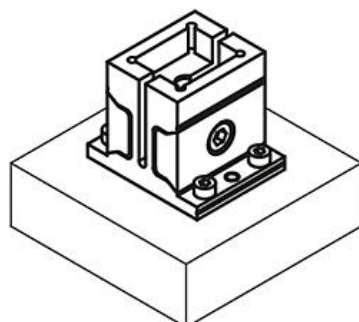


Upozornění:
Dbejte na max. přípustnou hloubku obrysů.


3. Upínání obrobku:

Uvolněte upínací šroub a upínací kroužek odstraňte
pomocí šroubu s válcovou hlavou.

Obrobek vložte do kontury a utáhněte upínací šroub.

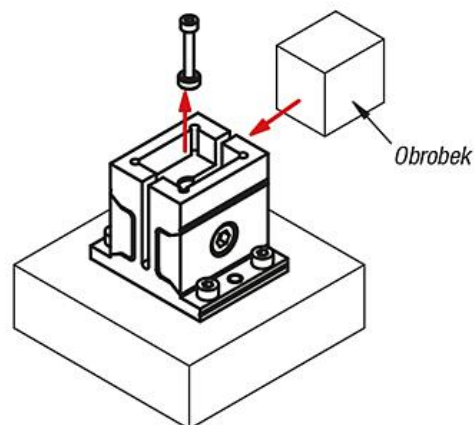

Příklady aplikace

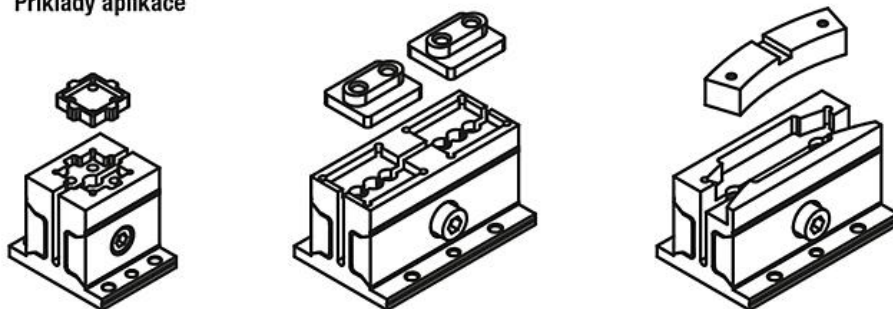

Tvarový upínač hranatý

Přehled zboží

Tvarový upínač hranatý

Objednací číslo	A	B	B1	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H	H1	H2	L	L1	S	T	Upínací síla N	Moment utažení Nm
K1169.32040	42	50	32	5	4,5	7,4	7	M3x0,5	M4x0,7	M6	42	5	10	40	25	3,5	5	2500	7,5
K1169.32080	42	50	32	5	4,5	7,7	7	M3x0,5	M4x0,7	M8	42	5	10	80	45	3,5	5	2500	14
K1169.50050	62	72	50	6	5,5	11,4	11	M3x0,5	M5x0,8	M10	63	7	15	50	30	5,5	8	5500	26
K1169.50100	62	72	50	6	5,5	11,4	11	M3x0,5	M5x0,8	M12	63	7	15	100	58	5,5	8	5500	46