


Wskazówka techniczna – zamki zaciskowe K1061 i płyty mocujące K1062



1. Zastosowanie:

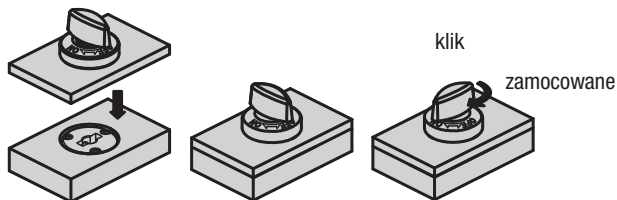


Upewnić się, że uchwyt znajduje się w położeniu „OFF”.

Wsunąć kołek zamka zaciskowego w płytę mocującą.


Aby zablokować komponenty, obrócić uchwyt w położenie „ON”. Odblokowanie/ zablokowanie sygnalizowane jest kliknięciem.

2. Działanie:


Uchwyt połączony jest osią z trzpieniem poprzecznym. Po złożeniu komponentów zamka zaciskowego i płyty mocującej przy obrocie uchwyt wchodzi w płytę mocującą i zaciska komponenty.

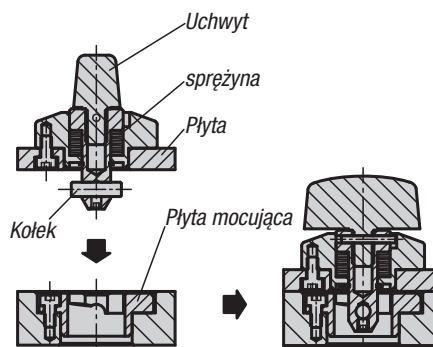

Przykłady zastosowania: zmiana pozycji kamery

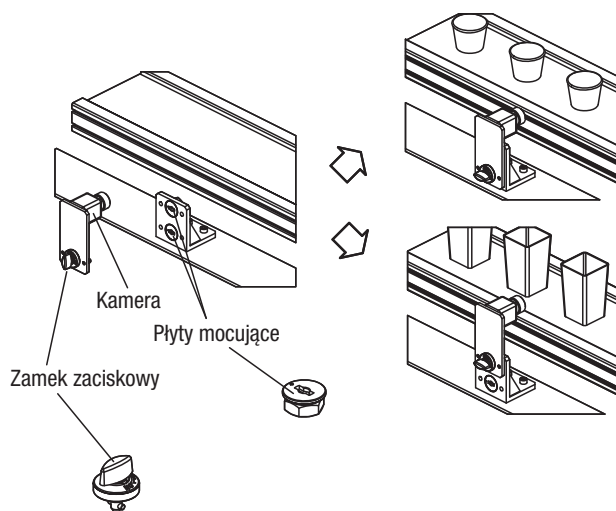

Tolerancje produkcyjne:

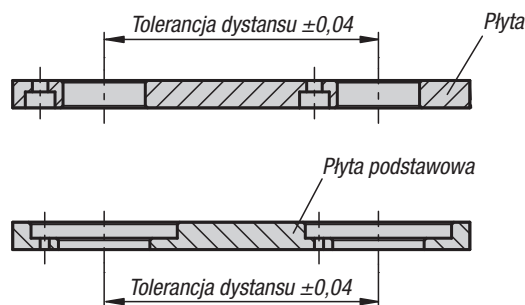

Dokładność powtarzania:

Za pomocą dodatkowych kołków ustalających (nieobjęte zakresem dostawy) można osiągnąć większą dokładność powtarzania.

