

Wskazówka techniczna dotycząca kątownika montażowego K2093



Instalacja i demontaż ramienia mocującego:

Możliwe jest zastosowanie kątowników o czterech długościach – indywidualnie lub w połączeniu, aby pokryć wszystkie długości szyn. W celu ustalenia liczby wymaganych modułów kątowych – patrz poniższa tabela. Dołączone śruby nie pasują do szyny K1717. Zalecamy do niej śruby z łbem wpuszczanym M6.

Nr artykułu	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
K1719.03050	1	2						
K1719.03051	1	2						
K1719.03560	1	2						
K1719.03561	1	2						
K1719.04060			1	2				
K1719.04061			1	2				
K1719.04570			1	2				
K1719.04571			1	2				
K1719.05080			1	2				
K1719.05081			1	2				
K1719.05590					1	2		
K1719.05591					1	2		
K1719.06100					1	2		
K1719.06101					1	2		
K1719.06600					1	2		
K1719.06601					1	2		
K1719.07110							1	2
K1719.07111							1	2
K1719.07620							1	2
K1719.07621							1	2
K1719.08130							1	2
K1719.08131							1	
K1719.08640	2	4						
K1719.08641	2	4						
K1719.09140	2	4						
K1719.09141	2	4						
K1719.10160	1	3			1	1		
K1719.10161	1	3			1	1		
K1719.10670	1	3					1	1
K1719.10671	1	3					1	1
K1719.12190	1	3					1	1
K1719.12191	1	3					1	1
K1719.13720		1		1	2	2		
K1719.13721		1		1	2	2		
K1719.15240					1	3	1	1
K1719.15241					1	3	1	1

Wskaźówka techniczna dotycząca kątownika montażowego K2093



Nr artykułu	-305		-406		-559		-711	
	S	B	S	B	S	B	S	B
K1720.0254								
K1720.0305	1	2						
K1720.0356	1	2						
K1720.0406			1	2				
K1720.0457			1	2				
K1720.0508			1	2				
K1720.0559					1	2		
K1720.0610					1	2		
K1720.0660					1	2		
K1720.0711							1	2
K1720.0762							1	2
K1720.0813							1	2
K1720.0864	2	4						
K1720.0914	2	4						
K1720.1016	1	2			1	2		
K1720.1067	1	2				1	1	1
K1720.1118	1	2			1	2		
K1720.1220	1	2					1	2
K1720.1372				1	2	3		
K1720.1524					1	2	1	2
K1717.0305	1	2						
K1717.0356	1	2						
K1717.0407			1	2				
K1717.0457			1	2				
K1717.0508			1	2				
K1717.0559					1	2		
K1717.0610					1	2		
K1717.0660					1	2		
K1717.0711							1	2
K1717.0762							1	2
K1717.0813							1	2
K1717.0864		2					1	1
K1717.0914	1	3	1	1				



S = montaż boczny

B = montaż dolny





Wskazówka techniczna dotycząca kątownika montażowego K2093



Montaż boczny:

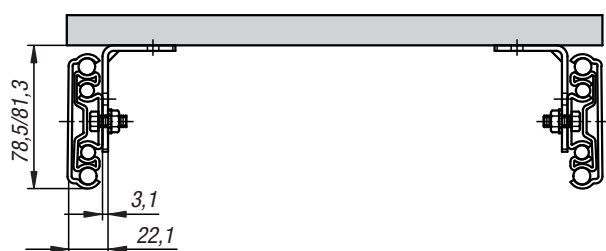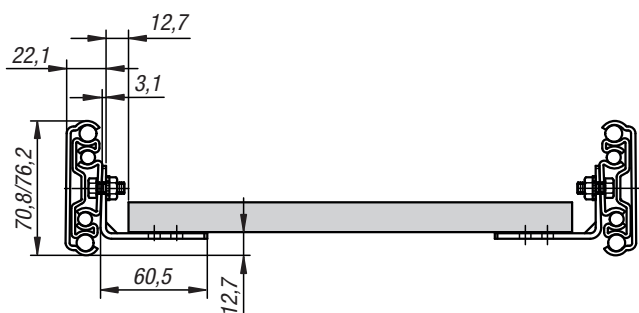


Montaż od dołu:

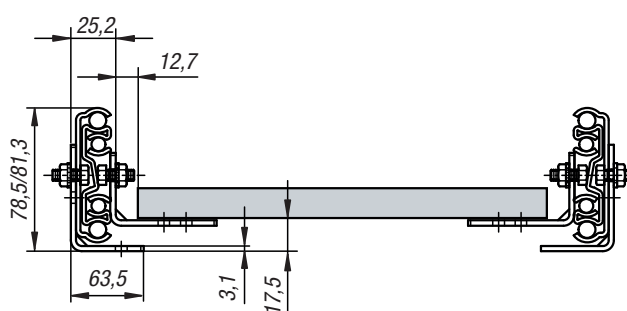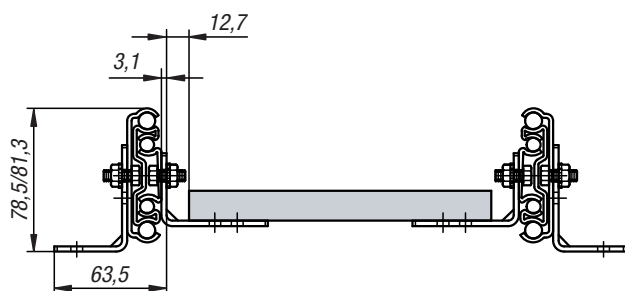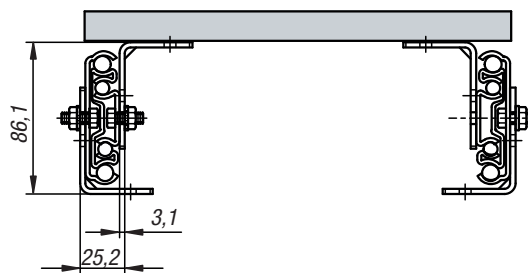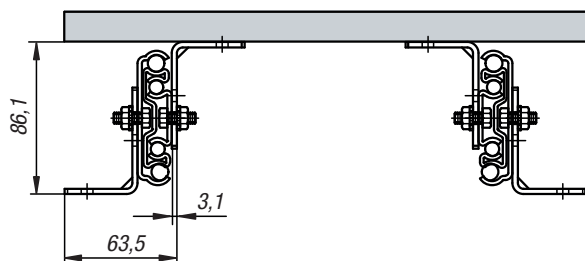

Wskazówka techniczna dotycząca kątownika montażowego K2093



Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych

Kątownik montażowy	Zdjęcie	IM/OM:	Szyny teleskopowa:
K2093.0305		IM	K1720.0305 K1719.03050 K1719.03051
K2093.0305		OM	K1720.0305 K1719.03050 K1719.03051
K2093.0305		IM	K1720.0356 K1719.03560 K1719.03561
K2093.0305		OM	K1720.0356 K1719.03560 K1719.03561
K2093.0406		IM	K1720.0406 K1719.04060 K1719.04061
K2093.0406		OM	K1720.0406 K1719.04060 K1719.04061
K2093.0406		IM	K1720.0457 K1719.04570 K1719.04571
K2093.0406		OM	K1720.0457 K1719.04570 K1719.04571
K2093.0406		IM	K1720.0508 K1719.05080 K1719.05081
K2093.0406		OM	K1720.0508 K1719.05080 K1719.05081
K2093.0559		IM	K1720.0559 K1719.05590 K1719.05591
K2093.0559		OM	K1720.0559 K1719.05590 K1719.05591
K2093.0559		IM	K1720.0610 K1719.06100 K1719.06101
K2093.0559		OM	K1720.0610 K1719.06100 K1719.06101
K2093.0559		IM	K1720.0660 K1719.06600 K1719.06601
K2093.0559		OM	K1720.0660 K1719.06600 K1719.06601
K2093.0711		IM	K1720.0711 K1719.07110 K1719.07111
K2093.0711		OM	K1720.0711 K1719.07110 K1719.07111
K2093.0711		IM	K1720.0762 K1719.07620 K1719.07621

Wskazówka techniczna dotycząca kątownika montażowego K2093



Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych

Kątownik montażowy	Zdjęcie	IM/OM:	Szyny teleskopowa:
K2093.0711		OM	K1720.0762 K1719.07620 K1719.07621
K2093.0711		IM	K1720.0813 K1719.08130 K1719.08131
K2093.0711		OM	K1720.0813 K1719.08130 K1719.08131
2x K2093.0305		IM	K1720.0864
2x K2093.0305		IM	K1719.08640 K1719.08641
2x K2093.0305		OM	K1720.0864 K1719.08640 K1719.08641
2x K2093.0305		IM	K1720.0914 K1719.09140 K1719.09141
2x K2093.0305		OM	K1720.0914 K1719.09140 K1719.09141
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		IM	K1719.10160 K1719.10161 K1720.1016
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		OM	K1720.1016
2x K2093.0305		OM	K1719.10160 K1719.10161
1x K2093.0305 + 1x K2093.0711		IM	K1720.1067 K1719.10670 K1719.10671
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		OM	K1720.1067
2x K2093.0305		OM	K1719.10670 K1719.10671
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		IM	K1720.1118
1x K2093.0305 + 1x K2093.0559		OM	K1720.1118
1x K2093.0305 + 1x K2093.0711		IM	K1720.1220 K1719.12190 K1719.12191/
1x K2093.0305 + 1x K2093.0711		OM	K1720.1220
2x K2093.0305		OM	K1719.12190 K1719.12191

Wskazówka techniczna dotycząca kątownika montażowego K2093



Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych

Kątownik montażowy	Zdjęcie	IM/OM:	Szyny teleskopowa:
1x K2093.0559 + 1x K2093.0406		OM	K1720.1372
2x K2093.0559		IM	K1720.1372 K1719.13720 K1719.13721
1x K2093.0305 + 1x K2093.0406		OM	K1719.13720 K1719.13721
1x K2093.0559 + 1x K2093.0711		IM	K1720.1524 K1719.15240 K1719.15241
1x K2093.0559 + 1x K2093.0711		OM	K1720.1524
2x K2093.0559		OM	K1719.15240 K1719.15241

IM = Szyna wewnętrzna

OM = szyna zewnętrzna