



Instrukcja montażu stopek wychylnych ze śrubą drążoną

W zakresie dostawy znajduje się śruba drążona, talerzyk i nakrętka.


1. Umieścić stopkę wychylną w miejscu przewidzianym na montaż maszyny.

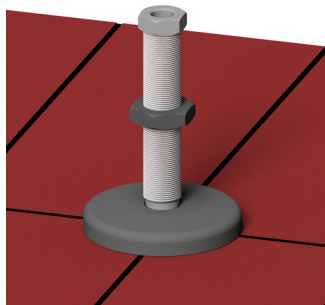

2. Gdy tylko stopka wychylna i maszyna będą się znajdować we właściwej pozycji, można wywiercić otwór w podłożu.

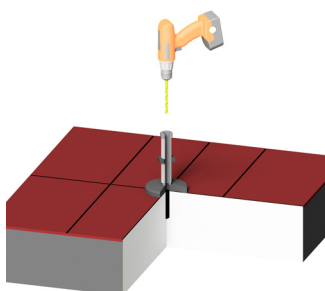

3. Wprowadzić wkręt bez łba lub trzpień i zamocować w podłożu (np. przykleić).

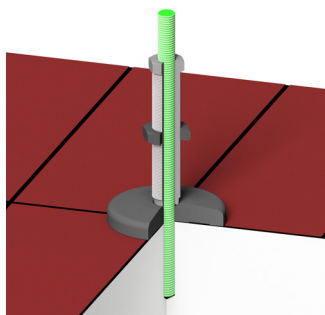

4. Stopka wychylna i maszyna są całkowicie i pewnie zamocowane (bez widocznych otworów w podłożu).

