
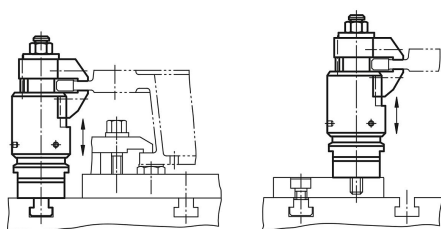


Plovoucí upínače

Popis zboží/obrázky produktu

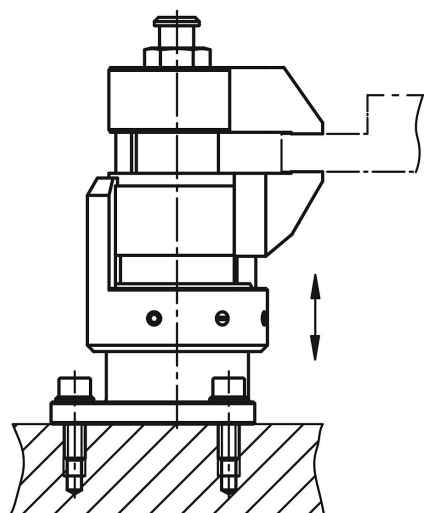

Popis

Materiál:

Základní těleso a upínací čelisti z cementační oceli.
Pouzdro z hliníku.

Provedení:

Základní těleso nitridováno, bryněrováno a broušeno.
Upínací čelisti nitridovány a bryněrovány.
Pouzdro červeně eloxováno.

Upozornění:

Plovoucí upínač slouží k upínání a podepření předdefinovaných upínacích míst na dílech. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.

Způsob ovládání:

1. Plovoucí upínač stlačte směrem dolů.
2. Upínací čelisti zaklopte až k dorazu. Plovoucí upínač se mírnou silou pružiny přimkne k obrobku.
3. Plovoucí upínač dotáhněte šestihrannou maticí (vel. klíče 18) (dbejte na min. a max. krouticí moment). Při upínání je obrobek sevřen a současně podepřen.
4. Uvolnění se provádí v opačném pořadí.

Montáž:

Provedení A:


Plovoucí upínač připevněte pomocí připojovacího závitu M12 na přípravek.
Výškový doraz a velikost výkyvu seřídte pomocí červeného seřizovacího pouzdra a sevřete závitovým kolíkem (3x otv. kl. 2,5). Při nastavování výškového omezení směrem nahoru zohledněte dostatečnou vůli.
Pro bezpečnou funkci musí být otvor se závitem M12 vždy uzavřený.
Pro specifické situace při upínání lze sériové upínací čelisti upravit či vyměnit.

Provedení B:

Plovoucí upínač s upevňovacím otvorem pro M6 upevněte na přípravek.
Výškový doraz a akční okruh seřídte červeným stavěcím pouzdem a sevřete závitovým kolíkem (4x vel. klíče 2,5). Při nastavování výškového omezení ponechte dostatečně velkou vůli.
Pro specifické upínací situace lze sériové upínací čelisti pozměnit resp. je vyměnit.


Plovoucí upínače

Výkresy

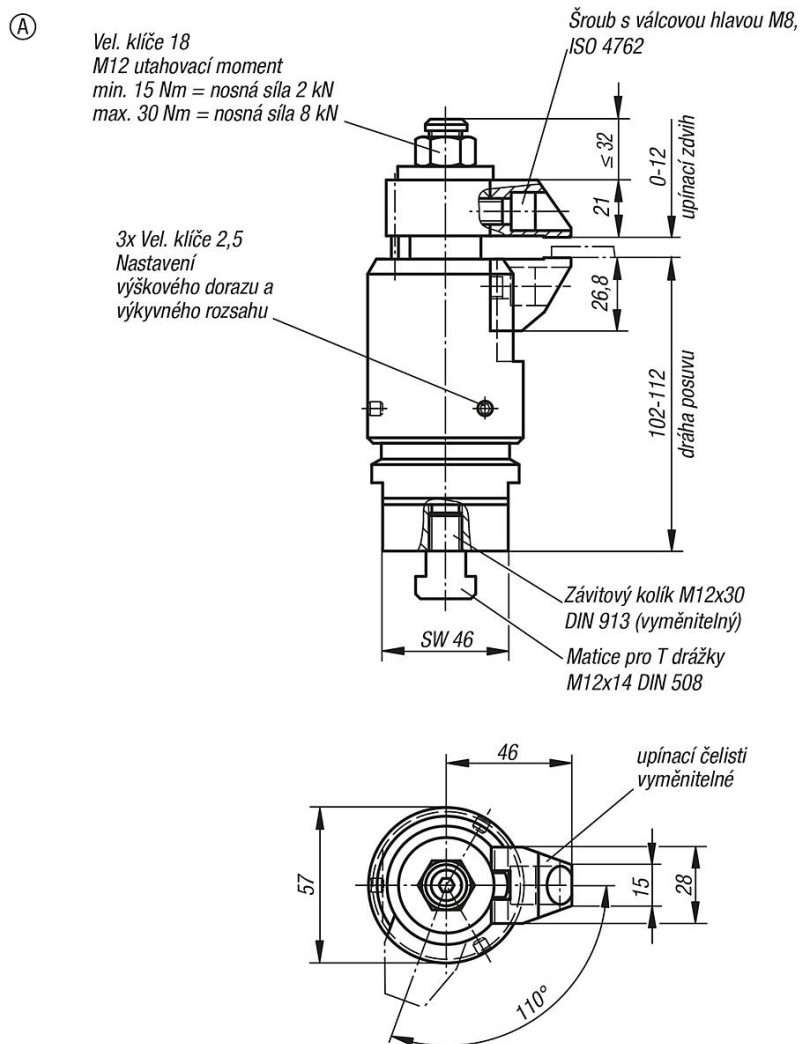

Plovoucí upínače

Výkresy

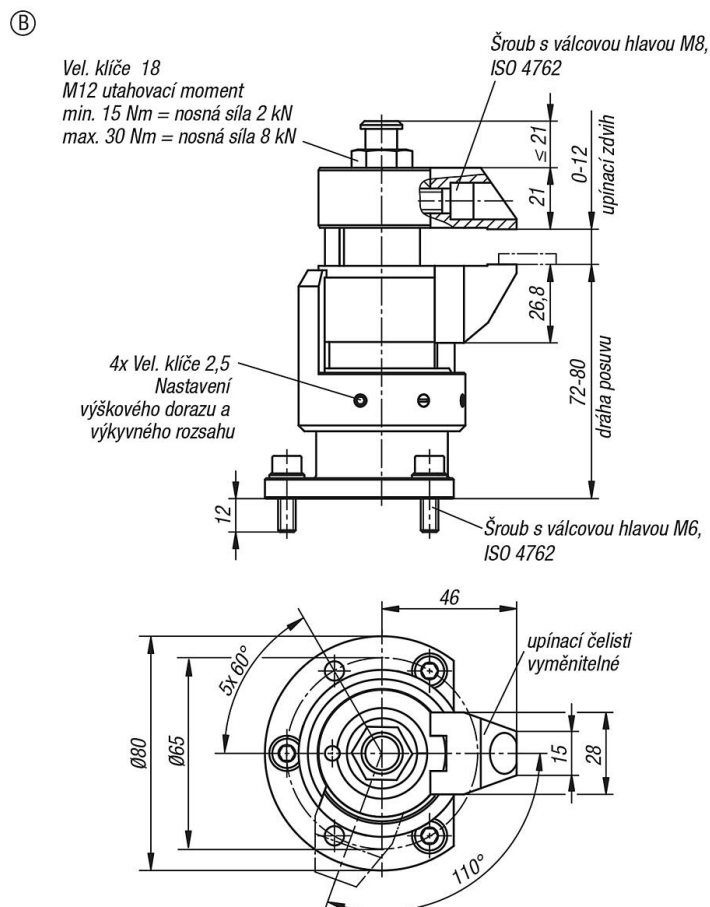

Přehled zboží

Plovoucí upínače

Objednací číslo	Provedení	Dráha přístavení	Max. upínací zdvih	Podpůrná síla s min. 15 Nm (kN)	Podpůrná síla při max. 30 Nm (kN)
K1228.100812	A	10 mm	12	2	8
K1228.080812	B	8	12	2	8